

ご使用前に、この説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『はじめにお読みください』『安全上のご注意』をお読みください。


1 基本的な使いかた

Web 会議を開始する


本機とコンピューターを USB ケーブルで接続します。

電源コードを接続します。

コンピューターで Web 会議用アプリケーションを起動して、会議を開始します。

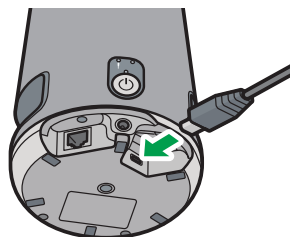

E0A8IX0001

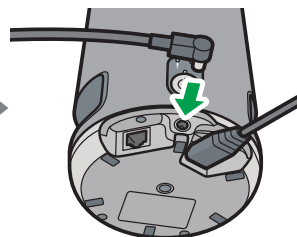

E0A8IX0002



E0A8IX0009

- 電源コードを接続してから起動するまでに、30 秒程度かかることがあります。
- 電源コードがすでに接続されていてスタンバイ状態のときは、 を押してください。

- Web 会議用アプリケーションの画面に、本機のカメラの映像が表示されていることを確認します。

Web 会議を終了する


Web 会議用アプリケーションを終了します。

 を押します。


各種ケーブルを外します。




E0A8IX0009

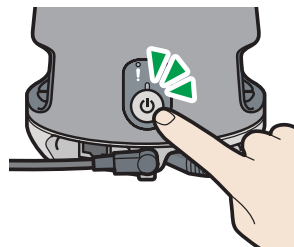

E0A8IX0003

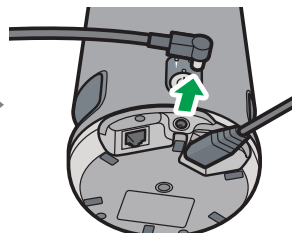


E0A8IX0008

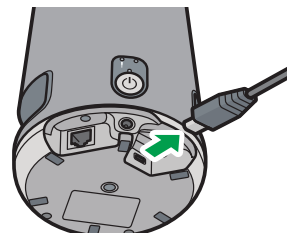

E0A8IX0007

- 本機がスタンバイ状態になります。


2 会議中にできること

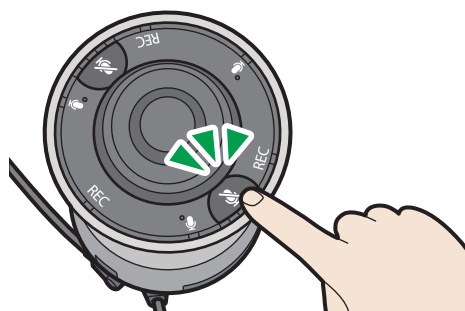

E0A8IX0005

マイクミュート

ミュート中はマイクミュートランプが点滅します。
もう一度押すとミュートが解除されます。

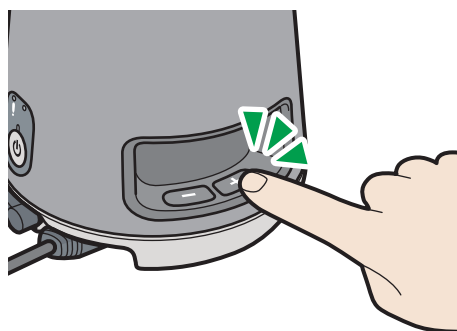

E0A8IX0006

音量の調節


側面下部にある [+] [-] で音量を調節します。



3 設定を変更する


RICOH Meeting 360 Apps for Windows をリコーの Web サイトからダウンロードし、インストールしておきます。
詳しくは『使用説明書』『RICOH Meeting 360 Apps for Windows の使いかた』を参照してください。

本機とコンピューター
を USB ケーブルで接
続します。

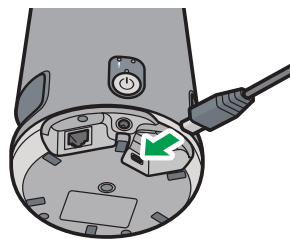

E0A8IX0001

電源コードを接続します。

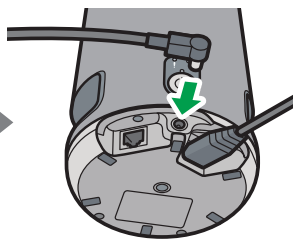


E0A8IX0002

コンピュターで
RICOH Meeting 360
Apps for Windows を
起動します。



E0A8IX0009

〔機器の設定〕をクリックし、
機器を設定します。

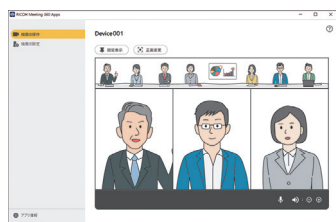

- 機器の設定について、詳しくは『使用説明書』『機器を設定する』を参照してください。

↓ 補足

- 本機を使用中にエラーが発生したときは、『使用説明書』『こまったときには』を参照してください。

■ お問い合わせ先

最新ソフトウェア情報

最新版のソフトウェアやユーティリティをインターネットのリコーホームページから入手できます。

<https://www.ricoh.co.jp/download/>

故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、以下の WEB ページからお問い合わせください。

<https://www.ricoh.co.jp/support/>

操作方法、製品の仕様・修理に関するお問い合わせ

ホームページからお問い合わせ、修理のお申し込み・ご相談を承っております。

<https://www.ricoh.co.jp/contact/product.html>

